짱구는 못말려!
다마고치

© BANDAI
© USUI YOSHITO 1992-2023 Licensed by Animation International

〈제품사양 및 인증〉

기자재 명칭(모델명) : 다마고치 NANO2
인증번호 : R-R-BD3-BNKR202052516
인증 받은 자의 상호 : 반다이남코코리아 주식회사
제조년월 : 2023년 8월
제조자 / 제조국가 : Q&S MANUFACTURING CO.,LTD/중국

완구 품질보증 기간 (소비자분쟁해결 기준 제 3조 의거)
1) 품질 보증 기간 : 구매일로부터 6개월
2) 부품보유기간 : 생산일로부터 1년
※고객과실에 의한 분실 및 파손 시 품질보증기간에 상관없이 유상 A/S 처리되며, 일부 상품의 경우 A/S가 불가능할 수 있습니다.

AS 접수 : ㈜알파웨이
AS센터 : 인천시 남동구 앵고개로 502
전화번호 : 070-7424-4113

⚠ 주 의

보호자께서는 반드시 읽어 주십시오.

- ●작은 부품이 들어 있습니다. 삼킬 경우 질식의 위험이 있으므로 3세 미만의 어린이에게는 절대로 주지 마세요.

⚠ 경 고

《건전지를 잘못 사용하면 과열, 파열, 누수의 위험이 있습니다. 다음 사항에 주의하여 주세요.》

- ●버튼 전지를 삼키면 위험합니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주세요. 만일 삼킨 경우에는 바로 의사와 상담하세요.
- ●버튼 전지의 교환은 보호자께서 해 주세요.
- ●오래된 전지와 새 전지, 다른 종류의 전지를 함께 사용하지 마세요.
- ●음극과 양극은 정확하게 끼워 주세요.
- ●합선시키거나 충전, 분해, 가열, 물에 넣는 행동, 납땜을 하지 마세요. 고장의 우려가 있습니다.
- ●폐기 시에는 자치구의 분리배출 기준을 따라 주세요.

0~3

3세 미만 사용 금지
입에 넣지 마시오.



다마고치를 주머니에 넣은 채로 세탁하지 않도록 주의해 주세요!

<사용상 주의>

- ● 삭제된 데이터는 복구가 어렵습니다. 양해 부탁드립니다.
- ● 포장재는 개봉 후 바로 버려 주세요.
- ● 본 제품에는 도장 부분이 있으므로 보관 시 수지성 소파나 시트, 타일 등의 위에 장시간 올려 두지 마세요. 색이 변할 수 있습니다.
- ● 본 제품의 가동 부분, 부착 부분을 억지로 강하게 잡아당기거나 구부리지 마세요.
- ● 세트 되어 있는 버튼 전지는 테스트용입니다. 화면 표시가 제대로 되지 않는 경우에는 새로운 버튼 전지로 모두 교환해 주세요.
- ● 본 제품은 정밀한 부품으로 구성되어 있습니다. 떨어뜨리거나 물에 적시거나 더럽히거나 분해하지 마세요. 지나치게 고온 또는 저온인 곳에서의 사용 및 보관은 피해 주세요.
- ● 오작동 시에는 리셋 스위치를 눌러 주세요.
- ● 시계 정확도 : 하루 10초 이내

본체를 물에 넣거나 젖은 손으로 조작하지 마세요. 고장의 우려가 있습니다. 또 습기가 많은 곳에서의 사용, 보관을 피해 주세요.

사용설명서

1. 본체 설명

앞면

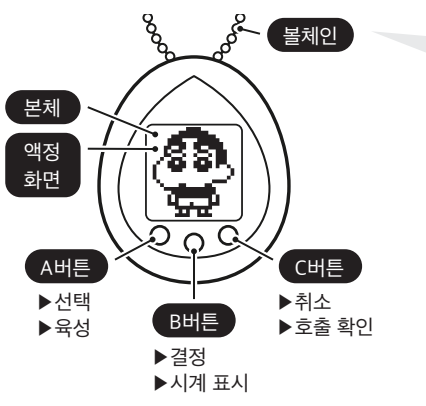



볼체인 이음새를 세워서 위아래로 눌러주면 빠집니다.

볼체인 끝부분을 홈에 끼워 당겨주면 연결됩니다.

뒷면

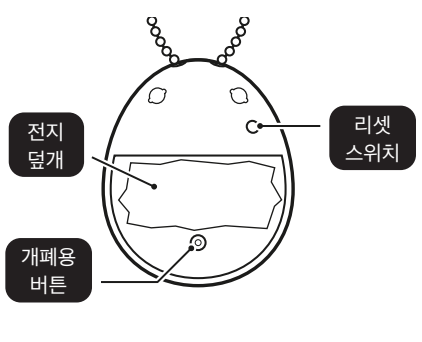

※위 그림은 이미지입니다.
※그림과 상품은 다소 차이가 있을 수 있습니다.

2. 탄생

1 본체 아래 부분의 절연 시트를 제거합니다.

▶ 삐 소리와 함께 시계 설정 화면이 나옵니다.



2 **리셋 조작**

본체 뒷면의 리셋 스위치를 끝이 얇은 막대 등으로 누릅니다.

▶ 삐 소리가 나옵니다.



※리셋 스위치를 뾰족한 막대나 샤프심 등으로 강하게 누르지 마십시오. 고장의 위험이 있습니다.
※건전지 교환 후에는 반드시 리셋 스위치를 눌러 주십시오.

3 **시계 조작**

현재 시각을 「시」▶「분」의 순서대로 A버튼으로 선택한 후 B버튼으로 결정하여 설정합니다. 한 단계 전의 선택으로 돌아가고 싶을 경우 C버튼을 눌러주세요.

※AM은 오전, PM은 오후를 의미합니다.

PM
12:34
시간 설정 화면

4 **병원에서 탄생**

시계 설정이 완료되면 병원에서 아기가 태어납니다. 기어다니는 아기가 등장하며 성장을 시작합니다.

3. 떡잎마을 방범대의 성장&코스튬

떡잎마을 방범대 친구들은 육성 방법에 따라 성장하며 입는 코스튬이 달라집니다. 돌보기 방법을 바꿔가며 다양한 코스튬을 발견해보세요!

※돌보기 방법에 따라서 숨겨진 히든 캐릭터로 성장할 수도?!

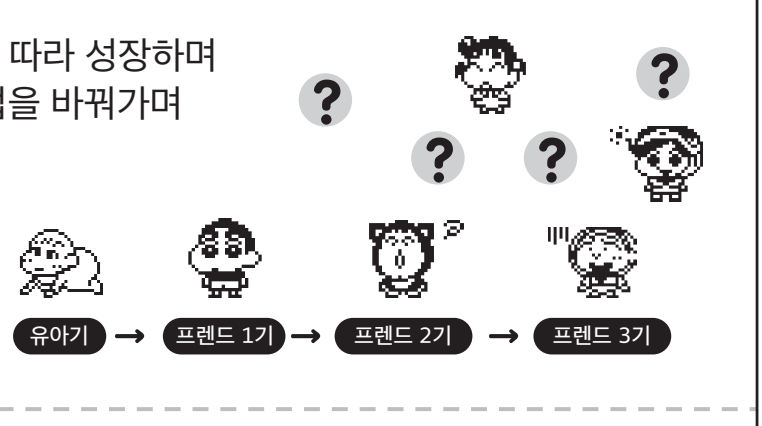
?
?
?
?
유아기 → 프렌드 1기 → 프렌드 2기 → 프렌드 3기

4. 떡잎마을 방범대 돌보기

호출

캐릭터가 호출하면 캐릭터의 상태에 맞게 돌봐줘야 합니다.
만약 호출을 확인하지 못했더라도 C버튼을 누르면 캐릭터의 상태를 확인할 수 있습니다.

배고픔
▼
밥
기분나쁨
▼
간식

밥

캐릭터가 배고파하면 A버튼을 눌러 선택 화면에서 「식사」▶「밥」을 A버튼으로 선택한 후 B버튼으로 결정해 주세요!

※배가 부를 때·응가가 있을 때·자고 있을 때·우울할 때·엔딩 직전에는 밥을 줄 수 없습니다.

간식

케릭터의 기분이 나쁠 때에는 A버튼을 눌러 선택 화면에서 「식사」▶「간식」을 A버튼으로 선택한 후 B버튼으로 결정해 주세요!

※응가가 있을 때·자고 있을 때·우울할 때·엔딩 직전에는 간식을 줄 수 없습니다.

놀기

케릭터와 놀고 싶으면 A버튼을 눌러 선택 화면에서 「놀기」▶「플레이 하고 싶은 미니게임」을 A버튼으로 선택한 후 B버튼으로 결정해 주세요!



부리부리 댄스

짱구의 댄스 후에 화면에 표시되는 지시에 따라 A or B 버튼을 눌러 주세요.
A나 B가 2개 표시되어 있는 경우에는 해당 버튼을 2번 눌러주세요.
5회 전부 올바르게 누르면 퍼팩트!

흰둥이를 찾아라

흰둥이와 솜사탕이 나오면 흰둥이를 찾아주세요!
왼쪽은 A버튼, 오른쪽은 B버튼을 눌러서 선택해주세요.
5회 전부 마추면 퍼펙트!

액션 빔

액션가면이 힘을 모으는 15초간 A버튼을 연타해서 빔을 쏴주세요!
15회 이상 연타하면 퍼펙트!

방 치우기

방이 장남감으로 어질러졌을 때는 A버튼을 눌러 장남감을 치워주세요!

※ 방이 깨끗할 때, 자고 있을 때. 엔딩 직전에는 방을 치울 수 없습니다.

전등

캐릭터가 잠들면 A버튼을 눌러 선택화면에서 「끄기」를 A버튼으로 선택한 후 B버튼으로 결정하여 전등을 꺼주세요!

※깨어 있을 때는 전등 켜기/끄기가 불가능합니다.
※캐릭터가 잠들면 전등 켜기/끄기, 시계 표시· 수정, 사운드 켜기/끄기 외의 조작은 불가능 합니다.


취침중


설정 화면

소등

우울

우울 마크가 나오면 우울 마크가 사라질 때까지 A버튼을 눌러서 기분을 풀어 주세요!
우울한 상태가 계속되면 캐릭터와 이별하게 되니 주의해 주세요!


우울 상태

시간 이벤트

정해진 시간이 되면
다양한 모습의 캐릭터가 등장!

※버튼을 누르면 기본 화면으로 돌아옵니다.
※시간 이벤트가 3분을 초과하면
자동으로 캐릭터 기본화면이 나옵니다.

시간 이벤트

엔딩

육성 방법에 따라서 최종 코스튬을 장착하면 엔딩을 맞이하게 됩니다. 엔딩 이후에는 C버튼을 누르며 A버튼을 추가로 누르면 다시 새 캐릭터가 병원에서 탄생하게 됩니다.

5. 사용 설정

시계 조작

★시계를 보고 싶을 때

기본 화면에서 B버튼을 누르면 시계 화면이 나옵니다. 한번 더 B버튼을 누르면 기본 화면으로 돌아갑니다.

★시계를 수정하고 싶을 때

B버튼을 눌러 시계 화면으로 하고, C버튼을 누르면서 A버튼을 누르면 시계 설정 화면이 나옵니다.
그 후에 「시계 조작」(▶**2. 탄생**)과 동일합니다.

소리 설정

기본 화면에서 C버튼을 누르면서 A버튼을 누르면 소리 설정 화면이 나옵니다.
「켜기」나 「끄기」를 A버튼으로 선택한 후 B버튼으로 결정합니다.

※소리를 끄면 호출음이 나오지 않습니다.
주의해 주십시오.


설정 화면

버튼 전지 교환 방법

전지가 다 소모되면 액정 화면이 제대로 보이지 않게 되고, 모든 조작이 불가합니다. 저전압 화면이 표시될 경우, 새로운 버튼 전지로 교환해 주십시오.


저전압 화면

1 본체 뒷면의 개폐용 버튼을 끝이 얇은 막대 등으로 누르며 (그림 ❶), 전지 덮개를 아래 방향으로 슬라이드시켜 엽니다. (그림 ❷)

2 사용한 버튼 전지를 꺼내고 새 버튼 전지 (LR44 X 2개 · 별매)를 ⊕⊖에 주의하여 넣습니다.
※반드시 2개 모두 교환해 주세요.

3 전지 덮개를 닫고 반드시 「리셋 조작」(▶**2. 탄생**)을 합니다.



주의!

※화면 상태가 이상할 때나 오작동할 경우에는「리셋 조작」을 해주세요!
※「짱구는 못말려 다마고치」는 데이터를 보존할 수 없습니다. 전지를 교환하거나 리셋 조작을 하면 지금까지의 이력이 리셋됩니다.
주의해 주십시오!

© USUI YOSHITO 1992-2023 Licensed by Animation International

무단 복제 및 판매를 금합니다.